


## ■ 低压用减压阀 (HG1H) 025・03

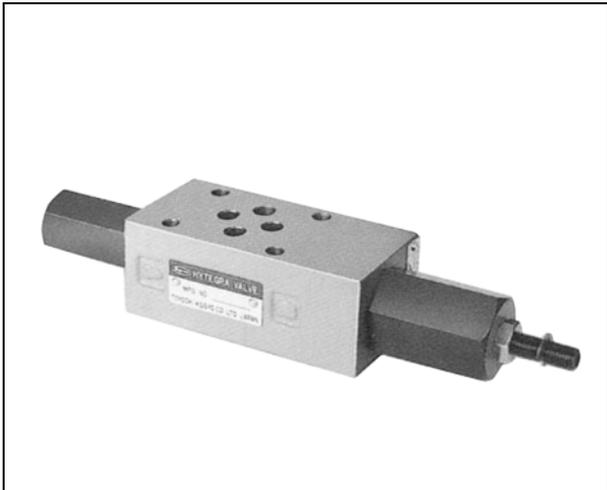


- 向泄油口施加背压会造成设置压力的相应上升。使用内部泄油式时，请特别注意 R 端口的背压。
- 请将减压回路侧的压力设置为比主回路的压力低。

### ● 规格


控制端口	方式	型号	最大使用压力 MPa	额定流量 L/min	最大流量 L/min	符 号	压力调整范围 MPa
P	内部泄油	HG1H-P-D ※ -025B	7	20	40		※标记 1: 0.3 ~ 0.85 2: 0.5 ~ 1.75 3: 0.85 ~ 3.5
		HG1H-D ※ -03(P)		40	80		
	外部泄油	HG1H-P-D ※ D-025B		20	40		
		HG1H-D ※ D-03(P)		40	80		
A	内部泄油	HG1H-A-D ※ -025B		20	40		
		HG1H-D ※ -03(A)		40	80		
	外部泄油	HG1H-A-D ※ D-025B		20	40		
		HG1H-D ※ D-03(A)		40	80		
B	内部泄油	HG1H-B-D ※ -025B	20	40			
		HG1H-D ※ -03(B)	40	80			
	外部泄油	HG1H-B-D ※ D-025B	20	40			
		HG1H-D ※ D-03(B)	40	80			

● 外观尺寸图


- HG1H-P-D ※ -025B
- HG1H-A-D ※ -025B

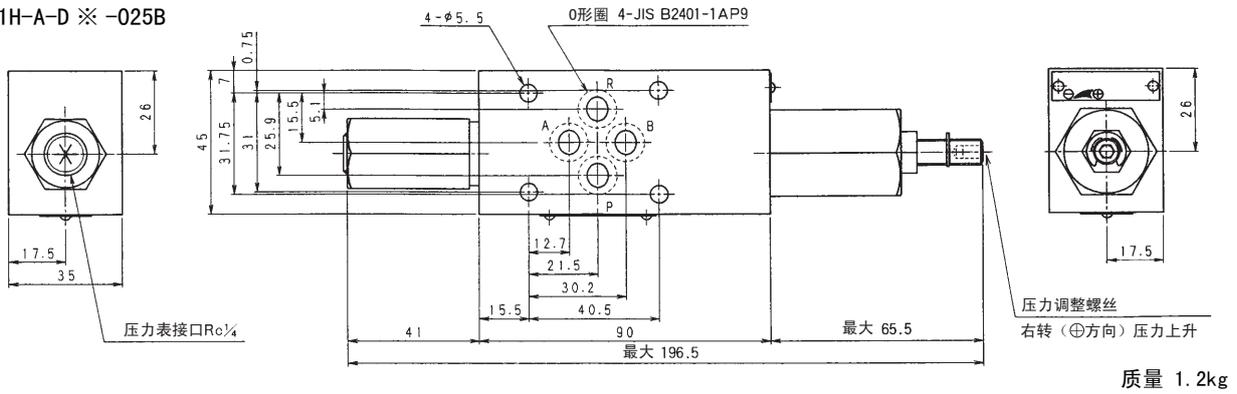

- HG1H-P-D ※ D-025B
- HG1H-A-D ※ D-025B

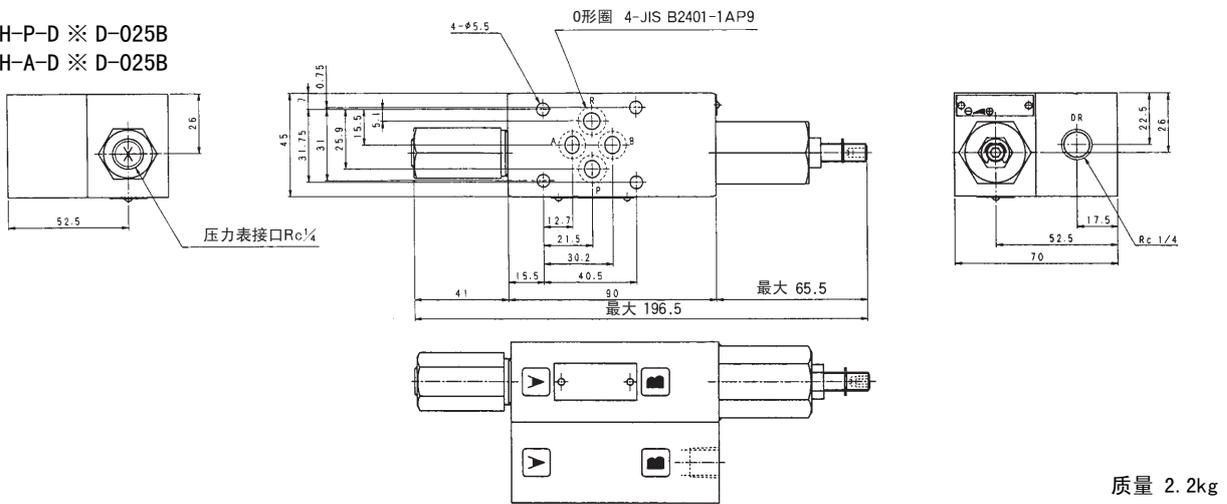

- HG1H-B-D ※ -025B

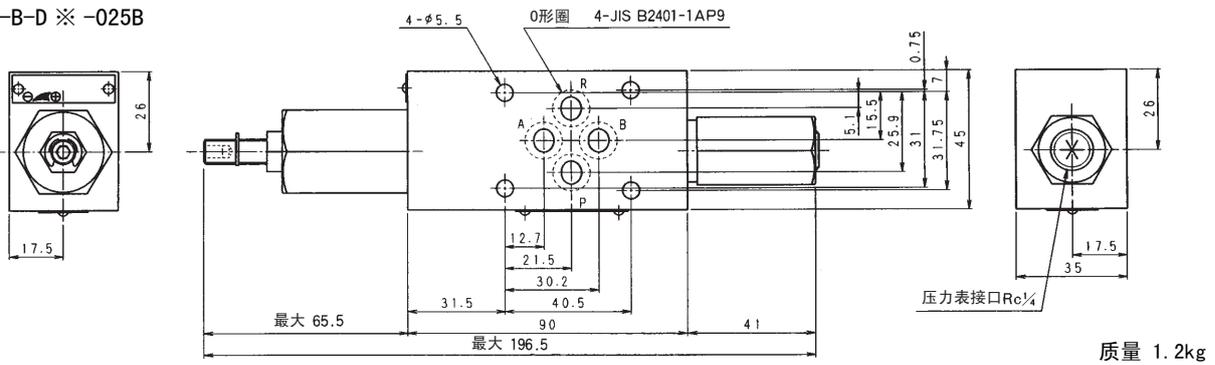

- HG1H-B-D ※ D-025B

